

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
DMT-MINI**


Оглавление

I Предупреждение	3
II Основные функции	4
III Основные операции	5
IV Индикация	5
V Подключение Онлайн (RTSP и CMSv6).....	6
VI Скачивание архива.....	6
VII Обслуживание клиентов.....	7




I Предупреждение

- Пожалуйста, оберегайте устройство от высокой температуры.
- При появлении дыма, запаха или шума из устройства немедленно отключите питание и своевременно свяжитесь со своим продавцом.
- Пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом, если устройство работает неправильно.
- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несанкционированной разборкой или ремонтом.
- Пожалуйста, не заряжайте устройство при высокой температуре более 45 градусов по Цельсию, это может привести к взрыву аккумулятора. Пожалуйста, используйте только сертифицированную батарею оригинального завода-изготовителя.
- Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием устройства и следуйте инструкциям при использовании устройства.
- Пожалуйста, не пинайте и не ударяйте устройство, чтобы избежать повреждения устройства и потери данных.
- Храните устройство вдали от источников высокой температуры и влажности.
- Держите устройство подальше от источника сильных помех.
- Пожалуйста, своевременно создавайте резервные копии данных, записанных устройством.
- Пожалуйста, содержите объектив в чистоте для обеспечения хорошего качества изображения.
- Пожалуйста, сохраняйте свое имя пользователя и пароль в секрете.

II Основные функции

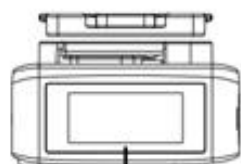

LED экран

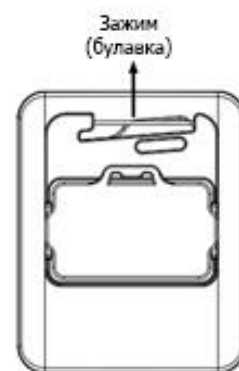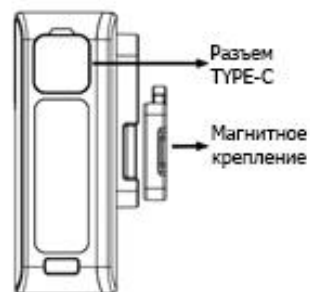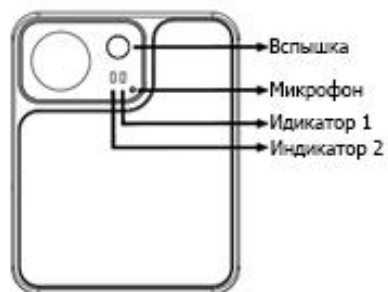

III Основные операции

Клавиша	Действие	Функция
Питание	Нажать	Когда устройство включено, нажмите кнопку питания (ON), чтобы подсветить экран или переключиться на следующий экран
		Когда устройство включено (ON), дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить / выключить фонарик.
		Когда устройство включено, трижды нажмите кнопку питания, чтобы включить / выключить индикатор и экран
	Нажать и удерживать	Когда устройство выключено, удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
Когда устройство включено, удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.		
FN	Нажать	По требованию заказчика кнопке FN можно задать любую функцию. (Задается с помощью обновления прошивки).
	Нажать и удерживать	
Запись	Нажать	Когда устройство включено, дважды нажмите кнопку записи, чтобы начать / остановить запись.
TYPE-C	Подключение	Для зарядки, передачи данных и т.д.

IV Индикация

LED индикация	Цвет	Описание
Индикатор 1	Синий	Включена зарядка устройства
	Зеленый	Зарядка устройства завершена
	Синий/Зеленый	Попеременно мигает: вкл. защита от перенапряжения
Индикатор 2	Зеленый	Мигание: в режиме ожидания
	Красный	Мигание: запись

V Подключение Онлайн (RTSP и CMSv6)

Только для видеорегистратора с модулем Wi-Fi. Для подключения видеорегистратора к системе видеонаблюдения по протоколу RTSP, вам нужно прописать путь к видеорегистратору `rtsp://192.168.1.1/vga1` или `rtsp://192.168.1.1/hd1`, где «192.168.1.1» это адрес видеорегистратора в вашей локальной сети. Если оплачена лицензия на упаковочной коробке имеется наклейка. Она включает в себя имя пользователя, пароль и IP-адрес сервера. Пользователь может ввести IP-адрес сервера в браузере и загрузить клиентское программное обеспечение CMSv6 для входа в систему.

Если вы хотите настроить свой собственный сервер, обратитесь к продавцу или торговому представителю за серверным программным обеспечением.

VI Скачивание архива

Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля, затем установите “BodycamTool.exe” на компьютер и запустите программу. Нажмите кнопку “Обнаружить” (Detect), затем нажмите кнопку “Войти”(Login) после ввода пароля (по умолчанию 888888), затем нажмите “Подключить USB“(Enable USB Disk), чтобы переключить устройство в режим флэшки. В этом режиме вы можете найти устройство в дисках в “Мой компьютер” и скопировать файлы на ПК.

Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы получить программу BodycamTool.exe или загрузите программу по QR коду с паспорта видеорегистратора.

VII Обслуживание клиентов

Уведомление пользователя

A. Гарантия

1. На данный продукт предоставляется гарантия в течение одного года.
2. Гарантия не распространяется на случай несанкционированной модификации, ремонта или повреждения (например, попадания воды, сырости, падения, неправильного использования и т.д.)
3. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется заряжать его раз в три месяца, если устройство не используется в течение длительного времени.

B. Служба технической поддержки

Если при использовании продукта у вас возникли какие-либо проблемы с эксплуатацией, вы можете обратиться к руководству пользователя, чтобы найти решение. Если это все еще не помогло, попробуйте найти помощь приведенными ниже способами:

1. Обратитесь к своему поставщику за технической поддержкой.
2. Независимо от способа обращения за технической помощью, пожалуйста, обязательно укажите номер модели, идентификатор устройства и подробную информацию о неисправности вышедшего из строя устройства, чтобы наши инженеры могли быстрее оказать помощь или отремонтировать устройство.

С. Меры предосторожности

1. Если на изделие не распространяется гарантия, составьте предварительное предложение по ремонту изделия, и мы предоставим услуги по ремонту после согласования.

Примечание: Услуга, упомянутая в данной гарантии, является стандартной услугой. Если у вас есть дополнительное соглашение с компанией об услуге на момент покупки, подписанное соглашение о дополнительном обслуживании будет иметь преимущественную силу.

Гарантийный талон

Карточка пользователя

_____ день _____ месяц _____ год

Имя		Компания	
Номер телефона		Адрес	
Модель регистратора		Идентификатор устройства	
Дата продажи		Отдел продаж	
Дата ремонта	Запись о восстановлении	Ремонтный отдел	